


Mode d'emploi
Système de repassage



Ultravap



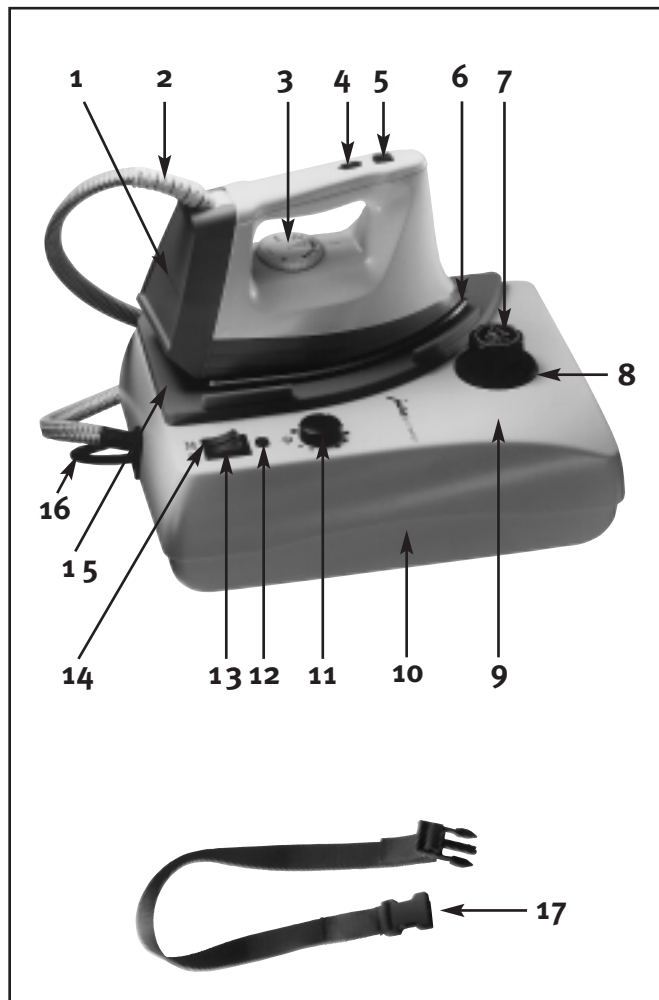

Éléments opérationnels Jura Ultravap

- 1 Fer à repasser
- 2 Tuyau vapeur avec câble électrique intégré
- 3 Disque sélecteur température de repassage
- 4 Témoin lumineux disponibilité du fer à repasser
- 5 Commutateur commande de la vapeur
- 6 Semelle d'acier chromé et poli miroir
- 7 Bouchon de fermeture avec valve de sécurité
- 8 Orifice de remplissage
- 9 Générateur de vapeur
- 10 Goulottes d'écoulement
- 11 Bouton réglage de la vapeur
- 12 Témoin lumineux disponibilité station vapeur
- 13 Interrupteur MACHE/ARRET du générateur de vapeur
- 14 Interrupteur MACHE/ARRET du fer à repasser
- 15 Repose-fer amovible
- 16 Cordon électrique
- 17 Courroie et boucle de fixation

Important: Les numéros de ces différents éléments opérationnels correspondent à ceux indiqués entre parenthèses dans le mode d'emploi.

Sommaire

Ultravap

1. Description de l'appareil	page 5	6. Entretien	page 8
2. Prescriptions de sécurité	page 5	6.1 Fixer le fer à repasser sur la station	page 8
2.1 Mise en garde	page 5	7. Détartrage du générateur de vapeur	page 8
2.2 Mesures de sécurité	page 5	8. Remarque concernant les réparations	page 8
3. Contrôle avant la mise sous tension	page 6	9. Possibilités d'utilisation	page 9
3.1 Contrôle de la tension du réseau	page 6	10. Caractéristiques techniques	page 9
3.2 Contrôle du fusible	page 6	11. Remarques importantes concernant l'eau	page 10
4. Repassage sans vapeur	page 6	12. Indications juridiques	page 10
4.1 Branchement au réseau électrique	page 6		
4.2 Températures de repassage	page 6		
4.3 Préparation du linge à repasser	page 6		
4.4 Repassage à sec	page 6		
4.5 Poser le fer à repasser	page 6		
4.6 Fin du repassage à sec	page 7		
5. Repassage à la vapeur	page 7		
5.1 Remplir d'eau la station vapeur	page 7		
5.2 Brancher l'appareil	page 7		
5.3 Le support de repassage	page 7		
5.4 Pressing vapeur	page 7		
5.5 Refaire le plein d'eau	page 7		
5.6 Fin du repassage à la vapeur	page 8		

Informations importantes destinées à l'utilisateur/trice

Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit Jura. Avant de mettre votre nouvelle machine en service, veuillez lire attentivement le présent mode d'emploi, puis conservez-le dans un endroit sûr afin de pouvoir le consulter par la suite.

Ce mode d'emploi contient les indications utiles pour utiliser cet appareil au mieux de ses possibilités et l'entretenir selon les recommandations d'usage.

La lecture attentive et l'observation rigoureuse des indications contenues dans le mode d'emploi sont indispensables pour faire fonctionner et entretenir cet appareil dans des conditions de sécurité optimales.

Ce mode d'emploi ne saurait préciser de manière détaillée les limites d'utilisation de l'appareil. Si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires ou si vous êtes confronté à un problème particulier qui ne vous paraît pas traité avec suffisamment de clarté dans ce fascicule, veuillez vous adresser à votre détaillant habituel ou directement à nous.

1. Description de l'appareil

Le fer à vapeur performant avec station vapeur pour les ménages assez importants. Permet de repasser très longtemps sans renouveler l'eau. Le débit de vapeur réglable fonctionne en toute position, même verticale. Très pratique pour le pressing vapeur. Le repose-fer amovible permet de travailler avec aisance et efficacité. Cet appareil, prévu pour l'usage ménager, convient aussi bien aux gauchers qu'aux droitiers.

2. Prescriptions de sécurité

2.1 Mise en garde

- Les enfants ne sont pas conscients des dangers liés à l'utilisation des appareils électriques. Il ne faut donc jamais laisser des enfants sans surveillance dans une pièce dans laquelle a été branché un appareil ménager.
- Retirer la fiche d'alimentation avant tout nettoyage de l'appareil, en cas de dysfonctionnement et chaque fois que vous devez remplir le réservoir ou compléter le remplissage de celui-ci.
- Cet appareil ne doit être utilisé que par des adultes connaissant bien son fonctionnement.
- Ne jamais mettre sous tension un appareil défectueux, notamment ne jamais brancher une prise ou un cordon endommagés.
- L'appareil produit de la vapeur chaude. Les risques de brûlures ne peuvent être exclus. Ne jamais diriger l'émission de vapeur sur une personne ou un animal. Eviter tout contact direct de la vapeur avec la peau. La vapeur est non seulement chaude, mais humide. Veiller par conséquent à ce que la vapeur ne puisse atteindre des appareils ou des installations électriques.
- Ne jamais placer l'appareil dans le lave-vaisselle et ne pas le plonger dans l'eau.
- En service, le générateur de vapeur est sous pression. Ne jamais ouvrir le bouchon dans ce cas.

2.2 Mesures de sécurité

- Ne jamais exposer l'appareil au gel.
- Lorsque vous voulez retirer la fiche de la prise secteur, ne jamais tirer à même le cordon ou l'appareil.
- Ne jamais tenter de réparer ou de démonter soi-même l'appareil. Les réparations éventuelles doivent être exclusivement confiées au service après-vente Jura ou au représentant

autorisé disposant des pièces de rechange et des accessoires d'origine.

- L'appareil est raccordé au réseau par un cordon d'alimentation. Veiller à ce que celui-ci ne soit pas au passage et que personne ne puisse faire tomber l'appareil. Maintenir les enfants et les animaux à l'écart.
- Certains éléments de l'appareil deviennent brûlants lors de l'emploi. Il y a donc un possible danger de se brûler. Évitez tout contact direct de la peau avec les éléments brûlants.
- Lors du choix de l'emplacement, veillez à ce que personne ne risque d'entrer en contact ou de heurter le fer sans le vouloir. Choisissez une surface plane, stable, résistant à la chaleur, et qui soit en outre inaccessible aux enfants et aux animaux domestiques.

3. Contrôle avant la mise sous tension

3.1 Contrôle de la tension du réseau

L'appareil est réglé d'usine sur la tension standard. Contrôler si la tension de votre secteur correspond bien aux données de la plaque signalétique se trouvant sur l'appareil.

3.2 Contrôle du fusible

L'appareil est conçu pour une intensité de courant de 10 ampères. Contrôler si le fusible de votre installation a le même ampérage.

Si vous devez utiliser une rallonge, assurez-vous qu'elle réponde bien aux qualités et normes décrites plus haut.

4. Repassage sans vapeur

4.1 Branchement au réseau électrique

Raccorder l'appareil au secteur.

Placer l'interrupteur du fer (14) sur MARCHE. Le témoin lumineux rouge s'allume, indiquant que l'appareil est sous

tension. Contrôler que le commutateur de commande de la vapeur (5) n'est pas enclenché.

4.2 Températures de repassage

Tourner le disque sélecteur (3) pour choisir la température appropriée.

4.3 Préparation du linge à repasser

Trier le linge en fonction des recommandations de repassage indiquées sur les différentes étiquettes.

Repasser d'abord les textiles nécessitant une température peu élevée. Cela évite de perdre du temps pour les phases successives de refroidissement ou de réchauffement du fer.

4.4 Repassage à sec

A l'aide du disque sélecteur (3), régler la température en fonction du type de textile. Dès que le témoin lumineux du fer (4) s'éteint, la température voulue est atteinte.

4.5 Poser le fer à repasser

Lorsque vous observez une pause dans votre travail de repassage, vous pouvez, sans le débrancher, laisser le fer sur le repose-fer (15) de la station vapeur.

Le repose-fer est conçu de manière à protéger la station vapeur de toute chaleur excessive. Veiller à ce que le fer n'entre pas en contact avec les parties non protégées du générateur de vapeur.

Un bon tuyau: Le repose-fer (15) s'enlève aisément en le soulevant légèrement. Il peut ainsi être placé à l'endroit le plus pratique durant le travail de repassage.

4.6 Fin du repassage à sec

Débrancher le fer en plaçant l'interrupteur (14) sur ARRET. Retirer la fiche d'alimentation (16). Laisser le fer refroidir complètement.

5. Repassage à la vapeur

Placer la station vapeur sur une surface plane et stable.

5.1 Remplir d'eau la station vapeur

Avant de remplir le réservoir, penser à retirer la fiche d'alimentation.

Dévisser le bouchon (7) du réservoir d'eau.

Ne pas verser plus de 0,7 l d'eau à la fois.

Recommandation: Utiliser uniquement de l'eau fraîche du robinet. Ne jamais utiliser d'eau contenant un quelconque adjuvant chimique.

Concernant l'eau de repassage, lire également les indications utiles sous point 11, page 18.

Contrôler que le joint en caoutchouc rouge soit bien sur le bouchon du réservoir. Revisser à fond le bouchon.

5.2 Brancher l'appareil

- Raccorder le générateur de vapeur au réseau.
- Mettre générateur et fer sous tension en positionnant les interrupteurs (13 et 14) sur MARCHE. Les témoins lumineux rouges des interrupteurs s'allument.
- Positionner le disque sélecteur (3) sur le champ vapeur.
- Le temps d'échauffement pour le générateur est de 7 mn environ, pour le fer, de 3 mn environ.
- Dès que les témoins lumineux rouges du générateur (12) et du fer (4) s'éteignent, le système est prêt à fonctionner.

- Laisser s'échapper les premiers jets de vapeur dans l'air, c'est-à-dire à côté du linge à repasser. Ainsi, vous éliminez l'eau de condensation sans risquer de faire des taches sur le linge.
- Pour la vapeur permanente, pousser le commutateur (5) vers l'avant. Lorsque le fer produit une émission de vapeur régulière, vous pouvez commencer le repassage.
- Remettre le commutateur (5) en position intermédiaire. Si vous le poussez vers l'arrière, vous déclenchez un jet de vapeur.
- Le bouton de réglage de la vapeur (11) vous permet de choisir le débit convenant le mieux.

5.3 Le support de repassage

Il doit être perméable à la vapeur pour éviter toute accumulation de chaleur (molleton ou housse de coton). Les tissus métallisés doivent être perforés pour laisser passer la vapeur.

Nous vous recommandons d'utiliser une table de repassage Jura.

5.4 Pressing vapeur

Le fer fonctionne même en position verticale et peut donc parfaitement être utilisé pour le pressing vapeur et le repassage des étoffes les plus délicates.

5.5 Refaire le plein d'eau

- Lorsque la vapeur ne sort plus quand vous actionnez le commutateur (5) à bascule, c'est qu'il est nécessaire de réapprovisionner le générateur d'eau.
- Déconnecter le générateur à vapeur (13).
- En actionnant le commutateur (5), laisser sortir la pression résiduelle et retire la fiche.

- Dévissez lentement de 2 à 3 tours le bouchon de fermeture (7) à vis et laissez s'échapper complètement la vapeur résiduelle.
- **Attention:** La vapeur qui s'échappe est brûlante. Il y a donc danger de brûlures.
- Dévissez complètement le bouchon de fermeture (7) et remplissez soigneusement d'eau le réservoir (au max. 0,7 l).
- Revissez bien le bouchon et remettez l'appareil en fonction.

5.6 Fin du repassage à la vapeur

Retirez la fiche de la prise de courant (16) et laissez le fer bien refroidir.

N'évacuez l'eau résiduelle qu'à ce moment-là du générateur de vapeur ainsi que les éventuels résidus calcaires, et rangez l'appareil.

6. Entretien

Avant de procéder au nettoyage ou au service du système, retirer la fiche de la prise de courant (16).

Il faut toujours que l'appareil ait eu le temps de bien refroidir. Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau, ni le nettoyer dans le lave-vaisselle.

De temps à autre, bien rincer le réservoir à l'eau.

Pour le nettoyage, ne jamais utiliser d'objets acérés ou susceptibles de laisser des griffures à l'appareil, ni des produits chimiques corrosifs.

Frottez le fer à repasser et le générateur de vapeur avec un chiffon doux et humide.

Si des résidus d'amidon ou d'apprêt se sont fixés sur la semelle du fer, enlevez-les avec un chiffon humide avant que la semelle soit entièrement refroidie.

6.1 Fixer le fer à repasser sur la station vapeur

Avant de ranger l'appareil, vous pouvez fixer le fer à repasser sur le générateur de vapeur. Poser le fer sur le repose-fer (15), passer la courroie (17) sous la poignée du fer et fermer la boucle. La courroie de fixation doit être placée avant le disque sélecteur. Le cordon électrique (16) et le tuyau vapeur (2) peuvent également être logés sous la courroie de fixation.

Veuillez noter que ce système de fixation n'est pas prévu pour transporter l'unité de repassage en la soulevant par la poignée du fer uniquement. Utiliser à cet effet les goulottes (10) fixées sur les côtés du générateur de vapeur.

Remarque: La courroie est fixée à l'appareil par deux vis. La courroie peut donc s'enlever facilement si vous le souhaitez.

7. Détartrage du générateur de vapeur

L'appareil est conçu de façon qu'un entartrage normal ne compromette en rien son bon fonctionnement. Ce n'est qu'en cas d'usage très intensif qu'un détartrage peut s'avérer nécessaire après un assez long délai. Pour effectuer ce détartrage, nous recommandons de confier l'appareil à un centre de service Jura.

8. Remarque concernant les réparations

Les réparations et les travaux de service ne doivent être confiés qu'aux centres de service Jura, lesquels disposent des pièces de rechange et des accessoires d'origine.

Conservez l'emballage d'origine qui servira le cas échéant de protection pour le transport.

9. Possibilités d'utilisation

(Consulter toujours les étiquettes d'entretien cousues sur les vêtements)

Pièces sur cintre traitées avec ménagement (pressing à la vapeur)	Degré de vapeur
● Objets en laine	●●●
● Complots-vestons	●●●
● Vestes et blousons	●●●
● Soie, tissus synthétiques	max – 
● Habits, jupes	max – 
● Rideaux	max – 
● Manteaux	max – 
● Cuir	max – 

Sur la planche (ou surface) à repasser
laissant passer la vapeur

	Degré de vapeur
● Nappes en lin	max – 
● Linge de lit	max – 
● etc., etc., etc.,	

10. Caractéristiques techniques

Tension:	230 V CA
Puissance:	Totale 2000 W Fer à repasser 700 W Gén. de vapeur 1300 W
Fusible:	10 A
Longueur du cordon:	1,8 m
Fiche:	2 P + T
Poids:	Fer à repasser 1,5 kg Gén. de vapeur 4,3 kg
Capacité du réservoir:	0,7 litre
Symbole de sécurité:	Ⓢ



11. Remarques importantes concernant l'eau

L'on utilisera pour alimenter l'appareil de l'eau naturelle provenant du réseau de distribution (eau du robinet), sans aucun traitement ultérieur. En fonction du degré de dureté de l'eau et de l'intensité de l'emploi, une couche de calcaire va se déposer à la longue à l'intérieur du réservoir. Si l'on veut prolonger le délai d'apparition de ce phénomène, on peut utiliser de l'eau déminéralisée ou distillée à laquelle l'on ajoutera néanmoins un tiers d'eau normale du robinet.

Eau du réseau dans la fourchette de dureté 1 à 3 jusqu'à env. 37 °fH, 21 °dH ou 3,7 mmol.l.^{*)}

A partir du degré de dureté 4 (+ de 37 °fH, 21 °dH ou 3,7 mmol.l.):

- Eau distillée pure avec 1/3 d'eau naturelle.
- Eau déminéralisée, par exemple détartrant domestique rapide.

Remarque importante: Toute eau traitée ultérieurement provenant d'une installation de production d'eau douce de tout genre, ou de cartouches de filtrage ne portant pas l'inscription «convient pour les fers à repasser» est impropre à l'usage particulier de ce fer à vapeur.

Il ne faut rien ajouter non plus à l'eau utilisée, ni substance odoriférante ni un autre adjuvant. L'eau du robinet ayant été soumise à un traitement ultérieur peut rapidement provoquer des perturbations de la sortie de la vapeur, entraînant ainsi d'inutiles travaux de service et de réparation, avec les frais correspondants.

12. Indications juridiques

Le présent mode d'emploi contient toutes les informations nécessaires à la mise en service adéquate, à l'utilisation correcte et à l'entretien convenable de l'appareil.

Seules une lecture détaillée et l'observation rigoureuse des indications contenues dans le mode d'emploi vous permettront de faire fonctionner et d'entretenir cet appareil dans des conditions de sécurité optimales.

Il est impossible, dans le présent mode d'emploi de tenir compte de toutes les situations imaginables. Au cas où vous désireriez de plus amples informations ou en cas de problème particulier qui ne serait pas ou seulement partiellement décrit dans le présent opuscule, veuillez demander les informations nécessaires en vous adressant à votre revendeur local ou directement à nos services.

De plus, nous vous rendons attentif au fait que le contenu du présent mode d'emploi ne constitue en rien un accord passé ou présent, un engagement ou une relation juridique, ni ne change cette dernière. Toutes les obligations auxquelles la maison Jura Appareils électriques SA est astreinte sont celles stipulées par le contrat de vente conclu lors de l'acquisition de la bouilloire; ce contrat règle également de manière complète et valable les dispositions de la garantie. Cette garantie contractuelle n'est ni élargie ni étendue par le présent mode d'emploi.

Le mode d'emploi contient des informations qui sont protégées par copyright. Toute photocopie ou traduction dans une autre langue sans l'approbation préalable écrite de Jura Appareils électriques SA est interdite.

^{*)} Les Services Industriels vous informent de la dureté de l'eau dans votre région.